



INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI

WANNA
ZEUS

 **KERRA**[®]

www.kerra.pl



INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI

WANNA
ZEUS

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu wanny prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją.

Zamieszczone w instrukcji rysunki mają charakter poglądowy (schematyczny). Różnice pomiędzy rysunkami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji, zdjęciami w katalogach i produktami ekspozycyjnymi, a fizycznym wyglądem towaru nie mogą być podstawą do reklamacji.

Z uwagi na specyfikę produktu zalecamy montaż wanny przez autoryzowany serwis instalacyjny. Aktualną listę autoryzowanych serwisów znajdą państwo na naszej stronie internetowej lub pod numerem telefonu:

91 48 53 507

UWAGA: Proszę sprawdzić stan produktu niezwłocznie po zakupie. Wszelkie braki i uszkodzenia należy natychmiast zgłosić sprzedawcy. Po zamontowaniu wanny wszelkie reklamacje z tego tytułu nie zostaną uznane!

PRZED INSTALACJĄ UPEWNIJ SIĘ, ŻE:

1. Miejsce, w którym wanna będzie ustawiona, musi mieć równą poziomą posadzkę na jednakowym poziomie z pozostałą częścią pomieszczenia.
2. Do wanny zalecamy zamontować zestaw odpływowy STY536AK. W przypadku chęci zamontowania innego zestawu należy upewnić się, że jest on zgodny z normą PN-EN 274:2004 i przeznaczony do montażu w wannach z otworami o średnicy 52 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE:


Wymiary wanny: 177,5 x 79,5 x 60,5 cm
Zalecana temperatura ciepłej wody: 55 - 65°C
Zalecana temperatura zimnej wody: 10 - 20°C

POTRZEBNE NARZĘDZIA:

Poziomica, klucz nastawny.




WYMIARY WANNY:

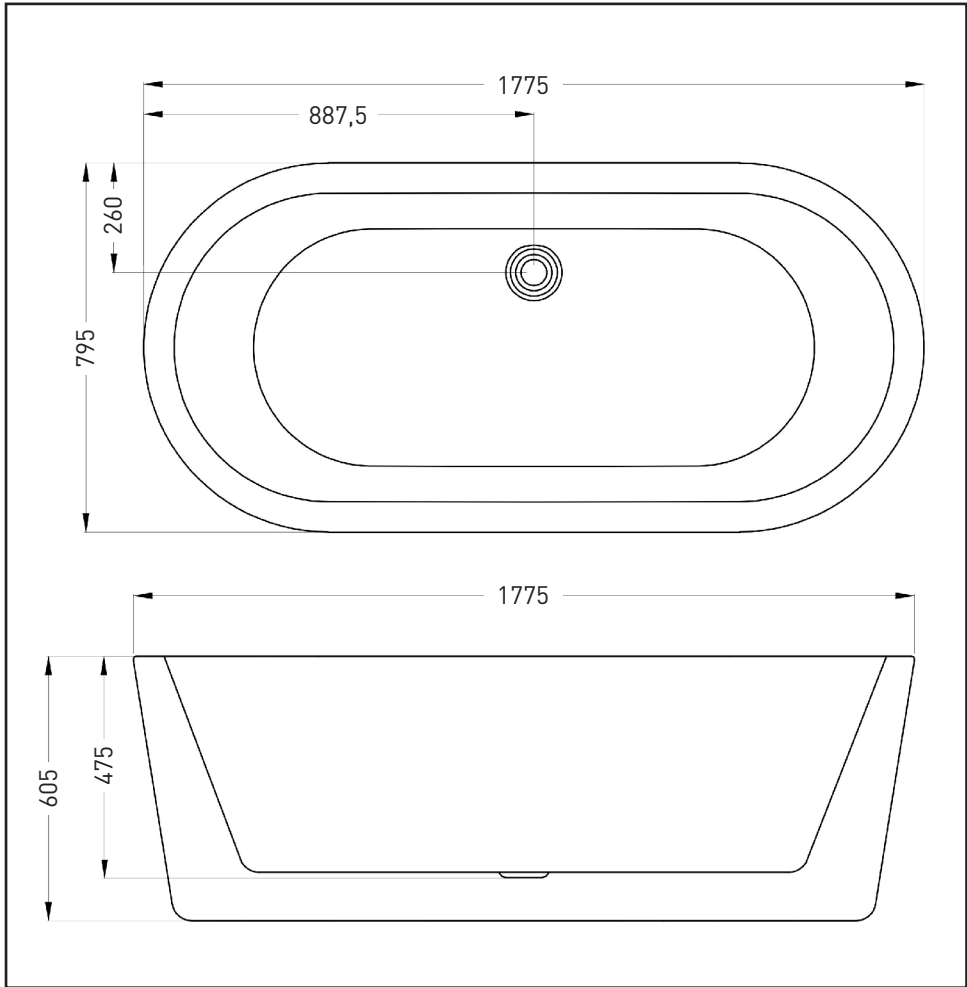

INSTALACJA WANNY:

1. Ustawić wannę w wybranym miejscu i wypoziomować ją.
2. Po wypoziomowaniu wanny należy zablokować stopki nakrętkami kontrującymi.

UWAGA: Wannę należy wypoziomować w taki sposób, by między podłogą i ostoną pozostała szczelina o wysokości 3 – 5 mm. W przeciwnym wypadku ostona może pękać w trakcie użytkowania.

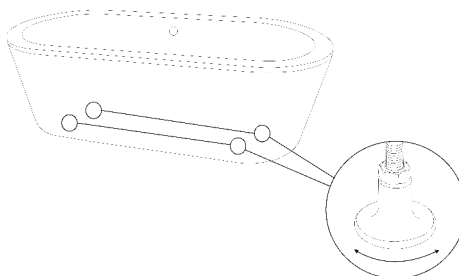

3. Zamontować zestaw odpływowy zgodnie z załączoną do niego instrukcją.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA WANNY:

1. Nie można w wannie korzystać z urządzeń elektrycznych. Może to spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia. Wilgoć może również uszkodzić te urządzenia.
2. Nie zostawiać w wannie metalowych przedmiotów, mogą korodować po pewnym czasie.
3. Temperatura wody użytej do napełniania wanny nie może przekraczać 60°C.
4. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.
5. Maksymalne obciążenie dna wanny to 100 kg/0,5 m². Maksymalne całkowite obciążenie dna wanny to 360 kg.
6. Niedozwolone są nawet najmniejsze zabrudzenia lakierem do paznokci lub lakierem do włosów.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA:

1. Czyścić powierzchnię wanny przy użyciu mydła w płynie i miękkiej szmatki. Nie należy stosować środków w proszku. Nie należy stosować środków zawierających substancje agresywne chemicznie, np. aceton, alkohol, amoniak, kwas mrówkowy, formaldehyd, itp. Mogą one trwale uszkodzić powierzchnię wanny. Wannę zaleca się czyścić po każdym użyciu.
2. W przypadku niewielkich zadrapań na powierzchni akrylowej: przeszlifować je na mokro papierem ściernym #2000 a następnie wypolerować pastą i narzędziami polerskimi.
3. Kamień zaleca się usuwać przy pomocy ściereczki nasączonej ciepłym roztworem octu z wodą. Roztwór ma mieć stosunek 1:1. Odkamienione powierzchnie należy starannie spłukać – ocet pozostawiony na powierzchni może doprowadzić do powstania trwałych odbarwień.

KERRA®

Producent:
NOVOTERM Sp. z o.o.
ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin
www.novoterm.pl