INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

WANNA
POLA

KERRA®

www.kerra.pl

kerra, instrukcja pola druk.indd 1 14-01-02 08:17

INSTRUKCJA MONTAŻU

WANNY
POLA

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu wanny prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją.

Zamieszczone w instrukcji zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy (schematyczny). **Różnice pomiędzy rysunkami a fizycznym wyglądem towaru nie mogą być podstawą do reklamacji.**

UWAGA: Proszę sprawdzić stan produktu niezwłocznie po zakupie. Wszelkie braki i uszkodzenia należy natychmiast zgłosić sprzedawcy. Po zamontowaniu wanny wszelkie reklamacje z tego tytułu nie zostaną uznane!

WYMIARY WANNY:

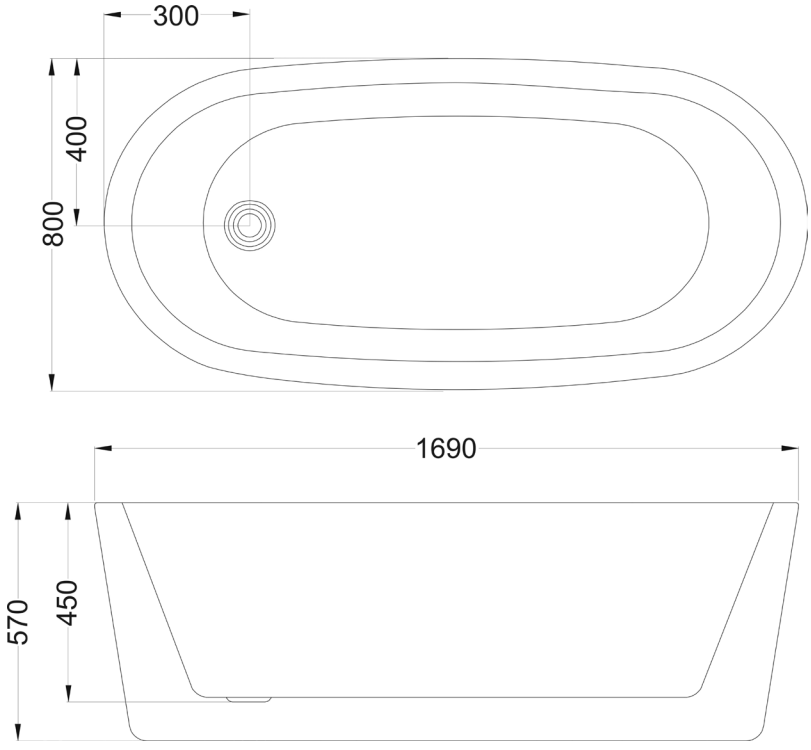

UWAGI PRZED INSTALACJĄ PRODUKTU:

1. Miejsce, w którym wanna będzie ustawiona, musi mieć równą poziomą posadzkę na jednakowym poziomie z pozostałą częścią pomieszczenia.
2. Do wanny zalecamy zamontować zestaw odpływowy zgodny z normą PN-EN 274:2004, przeznaczony do montażu w wannach z otworami o średnicy 52 mm i maksymalnej wysokości 120 mm.

INSTALACJA WANNY

1. Ustawić wannę w wybranym miejscu i wypoziomować ją.

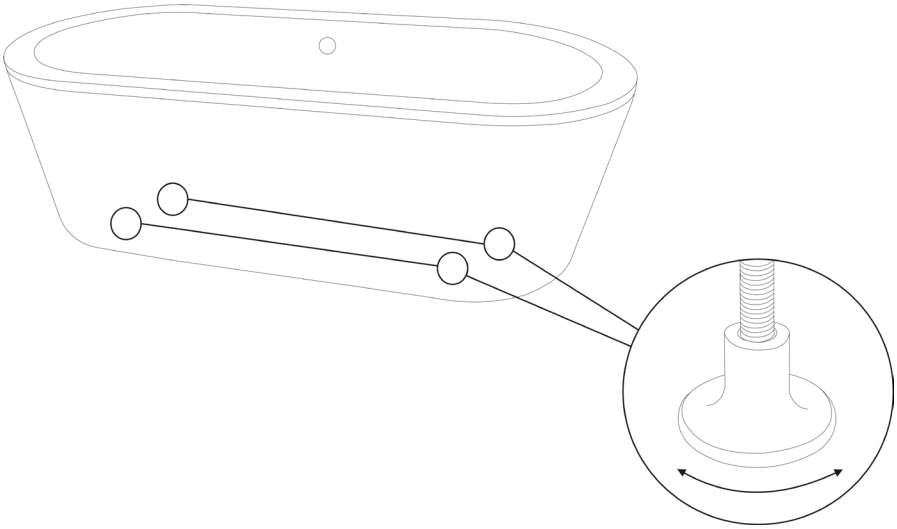

UWAGA: Wannę należy wypoziomować w taki sposób, by między podłogą i osłoną pozostała szczelina o wysokości 3 – 5 mm. W przeciwnym wypadku osłona może pękać w trakcie użytkowania.

2. Zamontować zestaw odpływowy zgodnie z załączoną do niego instrukcją.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA I WŁAŚCIWOŚCI WANNY:

1. Nie można w wannie korzystać z urządzeń elektrycznych. Może to spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia. Wilgoć może również uszkodzić te urządzenia.
2. Nie zostawiać w wannie metalowych przedmiotów, mogą korodować po pewnym czasie.
3. Temperatura wody użytej do napełniania wanny nie może przekraczać 60°C.
4. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.
5. Maksymalne obciążenie dna wanny to 100 kg/0,5 m2. Maksymalne całkowite obciążenie dna wanny to 360 kg.
6. Niedozwolone są nawet najmniejsze zabrudzenia lakierem do paznokci lub lakierem do włosów.
7. Nawet w przypadku prawidłowego wypoziomowania wanny możliwe jest pozostawanie obszarów wody na dnie. Jest to naturalne zjawisko spowodowane napięciem powierzchniowym.
8. Tolerancje wymiarów: dla wymiaru ⩽ 1000 mm - ±5 mm; dla wymiaru > 1000 mm - ± 10 mm.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA:

1. Czyścić powierzchnię wanny przy użyciu mydła w płynie i miękkiej szmatki. Nie należy stosować środków w proszku. Nie należy używać środków agresywnych, zawierających substancje żrące, drażniące lub ścierne. Mogą one uszkodzić powierzchnię wanny. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym. Wannę zaleca się czyścić po każdym użyciu.
2. W przypadku niewielkich zadrapań na powierzchni akrylowej: przeszlifować je na mokro papierem ściernym #2000 a następnie wypolerować pastą i narzędziami polerskimi.
3. Kamień zaleca się usuwać przy pomocy ściereczki nasączonej ciepłym roztworem octu z wodą. Roztwór ma mieć stosunek 1:1. Odkamienione powierzchnie należy starannie spłukać – ocet pozostawiony na powierzchni może doprowadzić do powstania trwałych odbarwień.

Wersja instrukcji: 1.0

Data utworzenia: 27.12.2013

KERRA®

Producent:
NOVOTERM Sp. z o.o.
ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin
www.novoterm.pl