



INSTRUKCJA

MONTAŻU I EKSPLOATACJI
ZESTAWU NATRYSKOWEGO DENIS 60



Loqé®

www.loqe.com.pl

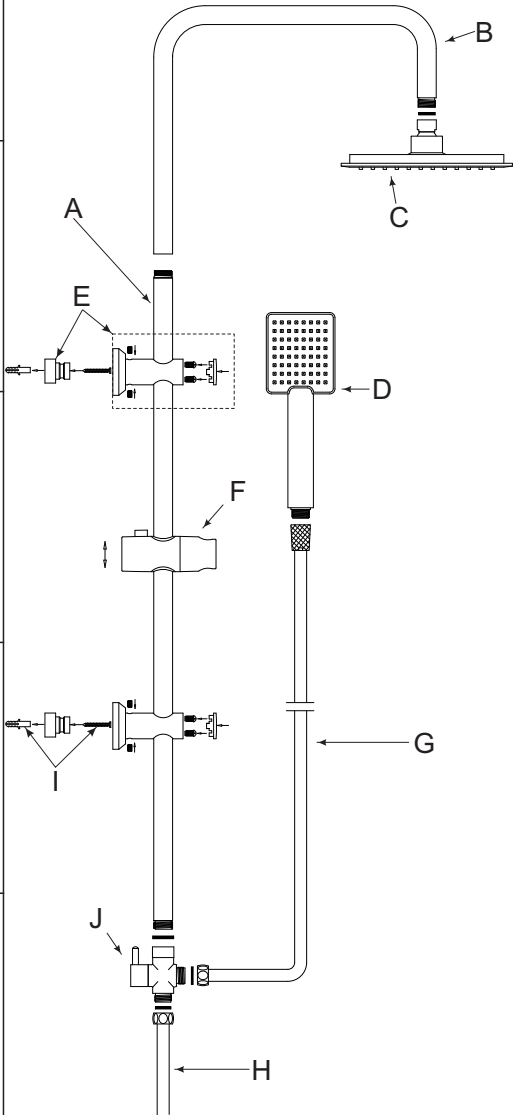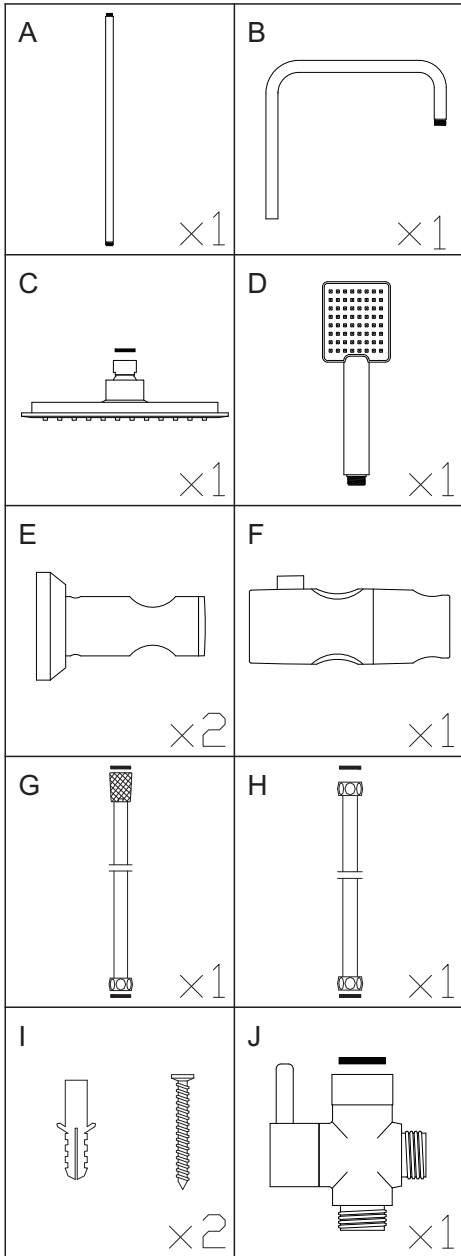

MONTAŻ ZESTAWU NATRYSKOWEGO:

1. Ściągnąć przednie zaślepki uchwytów mocujących drążek (E) i wyznaczyć miejsce pod otwory mocujące.
2. Wywiercić otwory na uchwyty mocujące.
3. Przykręcić górną część ramienia (A) do części dolnej (B).
4. Wsunąć drążek w jeden z uchwytów mocujących.
4. Nałożyć uchwyt słuchawki prysznicowej (F) na drążek.
5. Wsunąć drążek w drugi uchwyt mocujący.
6. Przykręcić do ściany podstawy uchwytów drążka za pomocą załączonych kołków i wkrętów (I).
7. Przykręcić uchwyty drążka do ich podstaw za pomocą śrubek znajdujących się w ich górnej i dolnej części.
8. Za pomocą śrubek w przedniej części uchwytów zablokować drążek i nałożyć zaślepki.
9. Zamontować deszczownicę (C) do górnej części drążka.
10. Zamontować przełącznik (J) do drążka zestawu.
11. Wąż zasilający z baterii (H) podłączyć do dolnego przyłącza w przełączniku.
12. Nakrętkę stożkową węża natryskowego (G) należy przyłączyć do słuchawki (D), nakrętkę sześciokątną przyłączyć do bocznego przyłącza w przełączniku.

UWAGA: Przełącznik musi być przymocowany bezpośrednio do drążka zestawu, zasilanie z baterii musi być doprowadzone do dolnego przyłącza w przełączniku. W przypadku innego podłączenia przełącznika zestaw nie będzie działał prawidłowo.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Powierzchnię zestawu należy czyścić regularnie miękką włnianą ściereczką nasączoną ciepłą wodą z mydłem. Należy pamiętać również o czyszczeniu słuchawki natryskowej, w której gromadzą się nieczystości występujące w instalacji hydraulicznej. W tym celu należy wykręcić słuchawkę natryskową z wężyka natryskowego i przepłukać słuchawkę ciepłą wodą. Aby zminimalizować możliwość zanieczyszczeń, zalecany jest montaż filtrów wody na instalacji hydraulicznej. Do usuwania osadu z kamienia należy użyć kwasu cytrynowego rozcieńczonego z wodą w proporcji 1:5.

Loqé®

www.loge.com.pl

Producent:
NOVOTERM Sp. z o.o.
ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin
www.novoterm.pl